


How to switch over to PERFIX®


Ref.: ENS001

		Switch-over to PERFIX®	\emptyset 3 - 3,4 mm Depending on material, ask a specialist Some materials require special treatment!	\emptyset 13 mm
Tenax / Tomax		☺	3 - 3,4 mm = PERFIX® = NOT possible	9 mm → 13 mm enlarge for PERFIX®
Minax		☺	3 - 3,4 mm = PERFIX®	13 mm = PERFIX®
Push-button		☺	3 - 3,4 mm = PERFIX®	5 mm → 13 mm enlarge for PERFIX®
Turn-button		✗	2 x 3 - 3,4 mm NOT possible	> 13 mm NOT possible
Lift-the-DOT		✗	3 - 3,4 mm = PERFIX®	> 13 mm NOT possible

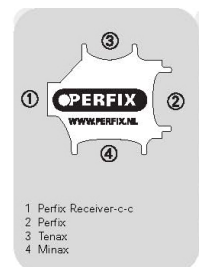

PERFIX® Key (code 9000)

PERFIX® hole punch (13 mm)



PERFIX® Key (code 9200)

ZO DOE JE DAT: DRUKKNOPEN VERVANGEN

Het jongste bevestigingssysteem voor kappen en tenten: Perfix. Nieuw in watersportland en beloond met een nominatie voor de Hiswa-award 2004. Door de vorm blijft er niets achter haken en het is aangenamer voor je voeten. Wil je dit ook, of zijn de oude drukknoppen aan vervanging toe? Zo doe je dat zelf. TEKST JIM POST | FOTO'S RICHARD DE JONIE

DIT HEB JE NODIG

Men neemt de bijgeleverde montagesleutel en een middelgrote kruiskopschroevendraaier. Wat je verder nodig hebt, hangt af van het bevestigingssysteem dat je nu hebt. Bij een Minax-bevestiging heb je verder niets nodig. Bij het Tenax-systeem gebruik je ring- of steeksleutel nummer 9, een hamer en een holpijp van 13 millimeter. Voor de traditionele drukknop heb je deze laatste twee ook nodig. Plus een nijptang en eventueel een schroevendraaier.

STAP 1

Kijk eerst welk systeem je nu hebt. De bekendste zijn de traditionele drukknop, het Minax- en het Tenax-systeem. Deze zijn alledrie eenvoudig vervangbaar door Perfix. Andere systemen niet. Raadpleeg bij twijfel de leverancier.

STAP 2

Wc concentreren ons verder op de Minax-bevestiging. Schroef de pen los van het schip. Ook de traditionele drukknop schroef je los. De pen van Tenax (rechts op de foto) demonteer je met de ring- of steeksleutel. Het gat dat je nu hebt is direct bruikbaar voor het nieuwe systeem.

STAP 3

Schroef het nieuwe voetje (de receiver) vast. Voeg eventueel een druppel polyurethaankit toe. Gaat het niet om vervanging maar om een geheel nieuwe bevestiging, boor dan met de juiste diameter, in hout 5, in polyester en staal 3,2 millimeter. Zie even bij polyester de gel-coat langs de rand van het boorgat weg.

STAP 4

Verwijder de Minax-kop van het doek van de tent of kap. Gebruik hiervoor de bijgeleverde montagesleutel. Ook de andere veel-toegepaste systemen zijn met deze sleutel te demonteren. Het doek toont nu een gat.

STAP 5

Bij het Minax-systeem is het gat precies goed voor het Perfix-systeem. Je kunt meteen door naar stap 6. Heb je een traditionele drukknop of Tenax, maak dan het gat groter met hamer en holpijp.

STAP 6

Monteer de nieuwe drukknop (de button) aan het doek. Hiervoor gebruik je dezelfde montagesleutel als voor het losnemen. Zorg ervoor dat de tekst op de button parallel loopt aan de rand van de tent of kap. Zo biedt het binnenwerk van de button maximale sterkte. Zie ook de instructies van de leverancier.

STAP 7

Pas de button op de receiver. Klaar!